
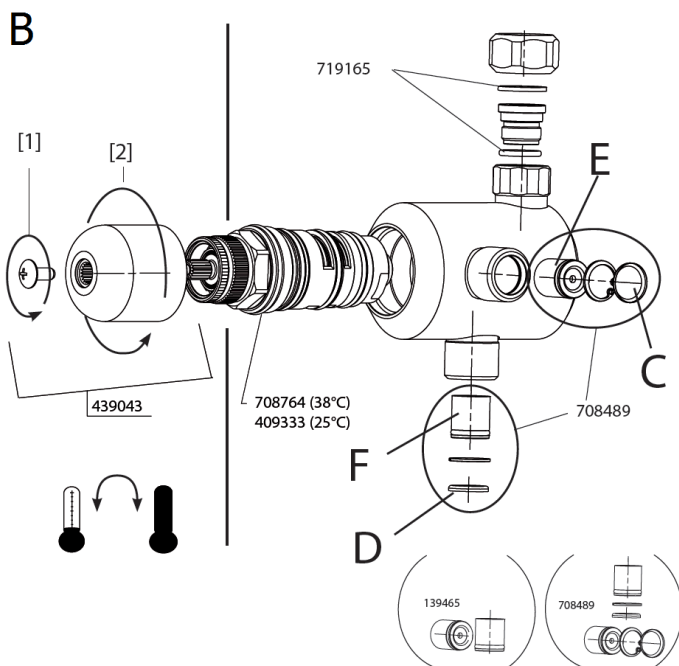


ASENNUS JA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ - TURVASEKOITTAJA 755 9750

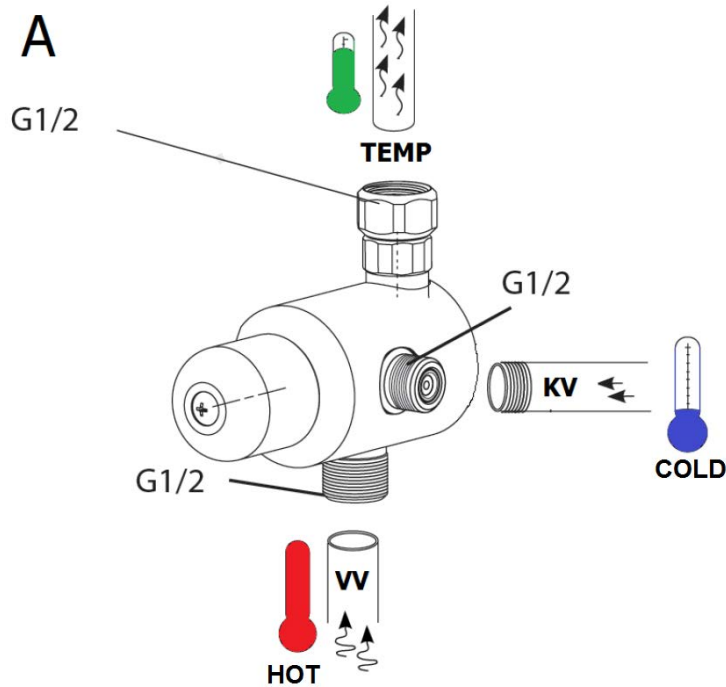

ASENNUS (A)

HUOMIO! Uudiskohteissa täytyy sekoittajaan tulevat putket huudella puhtaaksi ennen asennusta. Sekoittaja on kalibroitu lämpötilalle 25 °C. Mikäli haluat muuttaa lämpötilaa lue kohta **SÄÄDÖT** ja **lämpötilan muutos**.

SÄÄDÖT

Lämpötilan muutos: (B) Löysää ruuvia pari kierrosta. Vedä kiertonuppi ulos. Säädä kiertonuppi halutulle lämpötilalle. Ruuvaa ruuvi takaisin kiinni. Ks. [1]-[2].

Suosituksen mukainen lämpötila on 20 °C – 30 °C.

VIANETSINTÄ

Sekoittajasta tulee vain kylmää/kuumaa vettä: Sekoittaja liitetty väärin. **Kuuma vesi tulee liittää sekoittajan liittimeen, jossa merkintä "H" (H=HOT)**

Sekoittaja antaa lian vähän vettä: Puhdista suodattimet. Sulje vedentulo sekoittajalle.

Irrota tuloputket ja puhdista suodattimet (C) & (D)

HUOLTO

Takaiskuventtiilin vaihto kylmälle vedelle: (E) Sulje vedentulo sekoittajalle, irrota liitinputki ja poista suodatin.

Vaihda takaiskuventtiili uudella. Tuotekoodi: Ma-139465.

Takaiskuventtiilin vaihto lämpimälle vedelle: (F) Sulje vedentulo sekoittajalle, irrota liitinputki ja poista suodatin.

Vaihda takaiskuventtiili uudella. Tuotekoodi: Ma-139465

TOIMIVUUDEN VARMISTAMISEKSI ON KERRAN VIIKOSSA SUORITETTAVA KOEJUOKSUTUS HÄTÄSUIHKUILLA, JOKA KYTKETTY TURVASEKOITTAJAN TAAKSE.